

UNILINE 取扱説明書

UA-100

PLCコネクタアダプタ

型式番号

UA-100 : LWI100, LWO100専用

PLCコネクタ接続アダプタ

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。 また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。 安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能 性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

 \triangle

システム安全性の考慮

本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止 システムなど、より高い安全性が要求される用途に対し て適切な機能を持つものではありません。

設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切って ください。



コネクタ接続、端子接続

- ・コネクタ内側や端子部分には金属くずなどを入れないでください。
- ・コネクタがはずれないよう固定用ビスで固定してください。
- ・適合しなNPLCコネクタやPLCユニットに接続しないで ください。
- ・誤接続は機器に損傷を与えます。

仕 様

適合PLCコネクタ	適合PLCユニット
UC-32 SUA	LWI100
UC-32 PUA	LWO100

型式

型式	端子台	PLCコネクタ	本製品
UA-100			
UA-100-TB			
UA-100-SUA		(UC-32 SUA)	
UA-100-PUA		(UC-32 PUA)	
UA-100-TB-SUA		(UC-32 SUA)	
UA-100-TB-PUA		(UC-32 PUA)	

・端子台(LWI/LWO-100に付属)はお客様支給となります。

特長

HITACHI製PLC LWI100, LWO100 (2段端子台タイプ)用のPLCコネクタ接続アダプタです。

PLCコネクタの取付け、取外し、端子台への取付け、取外しが可能です。

端子配置


上段

下段


*24V端子は外部負荷に使用しないでください。

形状


UA-100

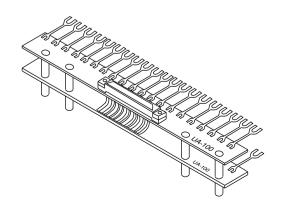


UA-100-TB-SUA UA-100-TB-PUA

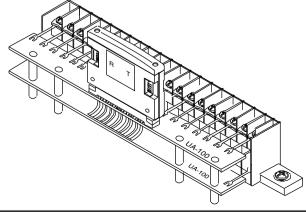


取付方法

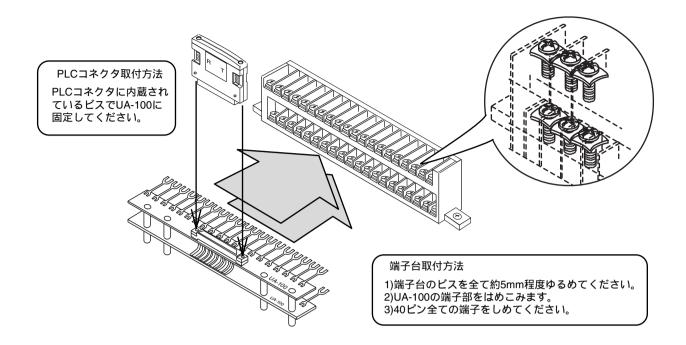

外形寸法

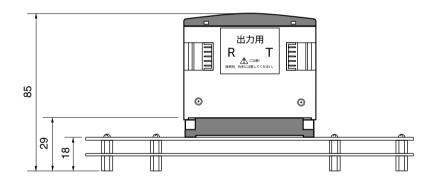



NKE株式会社

(旧社名 (株)中村機器エンジニアリング)

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27 東京営業所〒110-0016東京都台東区台東2丁目12-2 (不二DICビル) 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 (ITOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483 大阪営業所〒550-0013大阪市西区新町1丁目2-13 (新町ビル) 京都営業所〒612-8487京都市伏見区羽束師菱川町366-1

伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1

TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063 TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350 TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138 TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746